クイックスタートガイド

DVDストレージ

S-DVD-100

このたびはオリンパス製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本紙はすぐに使いたい方のための基本操作を説明したガイドです。
本製品の詳細な操作やCD-ROMの取り扱いにつきましては付属の取扱説明書をご覧ください。製品についてのお問い合わせは、別紙のご相談窓口へご連絡ください。

箱の中身を確認する

本体

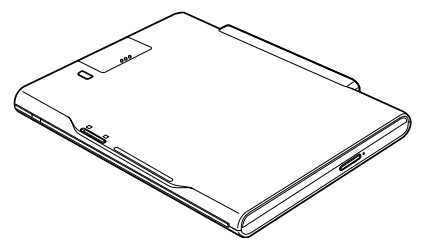

ACアダプタ

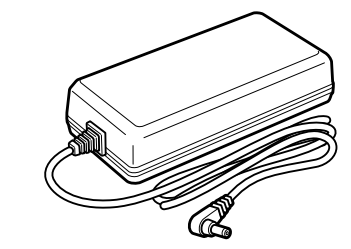

電源コード

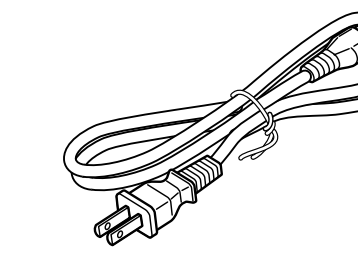

USBケーブル

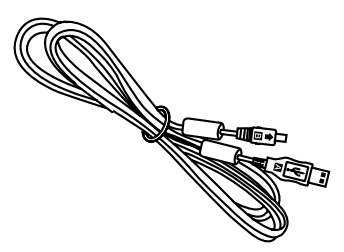

- CD-ROM（OLYMPUS Master、B's CLiP6）
- 取扱説明書
- クイックスタートガイド（本書）
- 保証書
- 粘着シート

ご愛用者登録のお願い

ご愛用者登録をいただきますと、製品に関する重要な情報をお知らせすることができます。同梱のCD-ROMからOLYMPUS Masterをインストールしていただき、再起動時に表示されるユーザー登録の画面からご登録いただけます。

はじまる。新しいシャシンと暮らす生活。

デジタルカメラの登場によって、膨大に増え続ける写真。

いま、写真はそのカタチのみならず、価値さえ変わろうとしているのかもしれません。新たな魅力に満ちたシャシンと、もっと豊かに暮らすために、オリンパスから提案するのがDock&Doneです。

Dock&Done（ドックアンドダン）とは

例えばデジタルカメラをクレードルにセットし、簡単操作で撮影画像の保存、予約プリントの印刷、デジタルカメラの電池を充電。そのような、パーソナル・イメージングに関わる一連のプロセスを、トータルで実現するのがDock&Doneです。

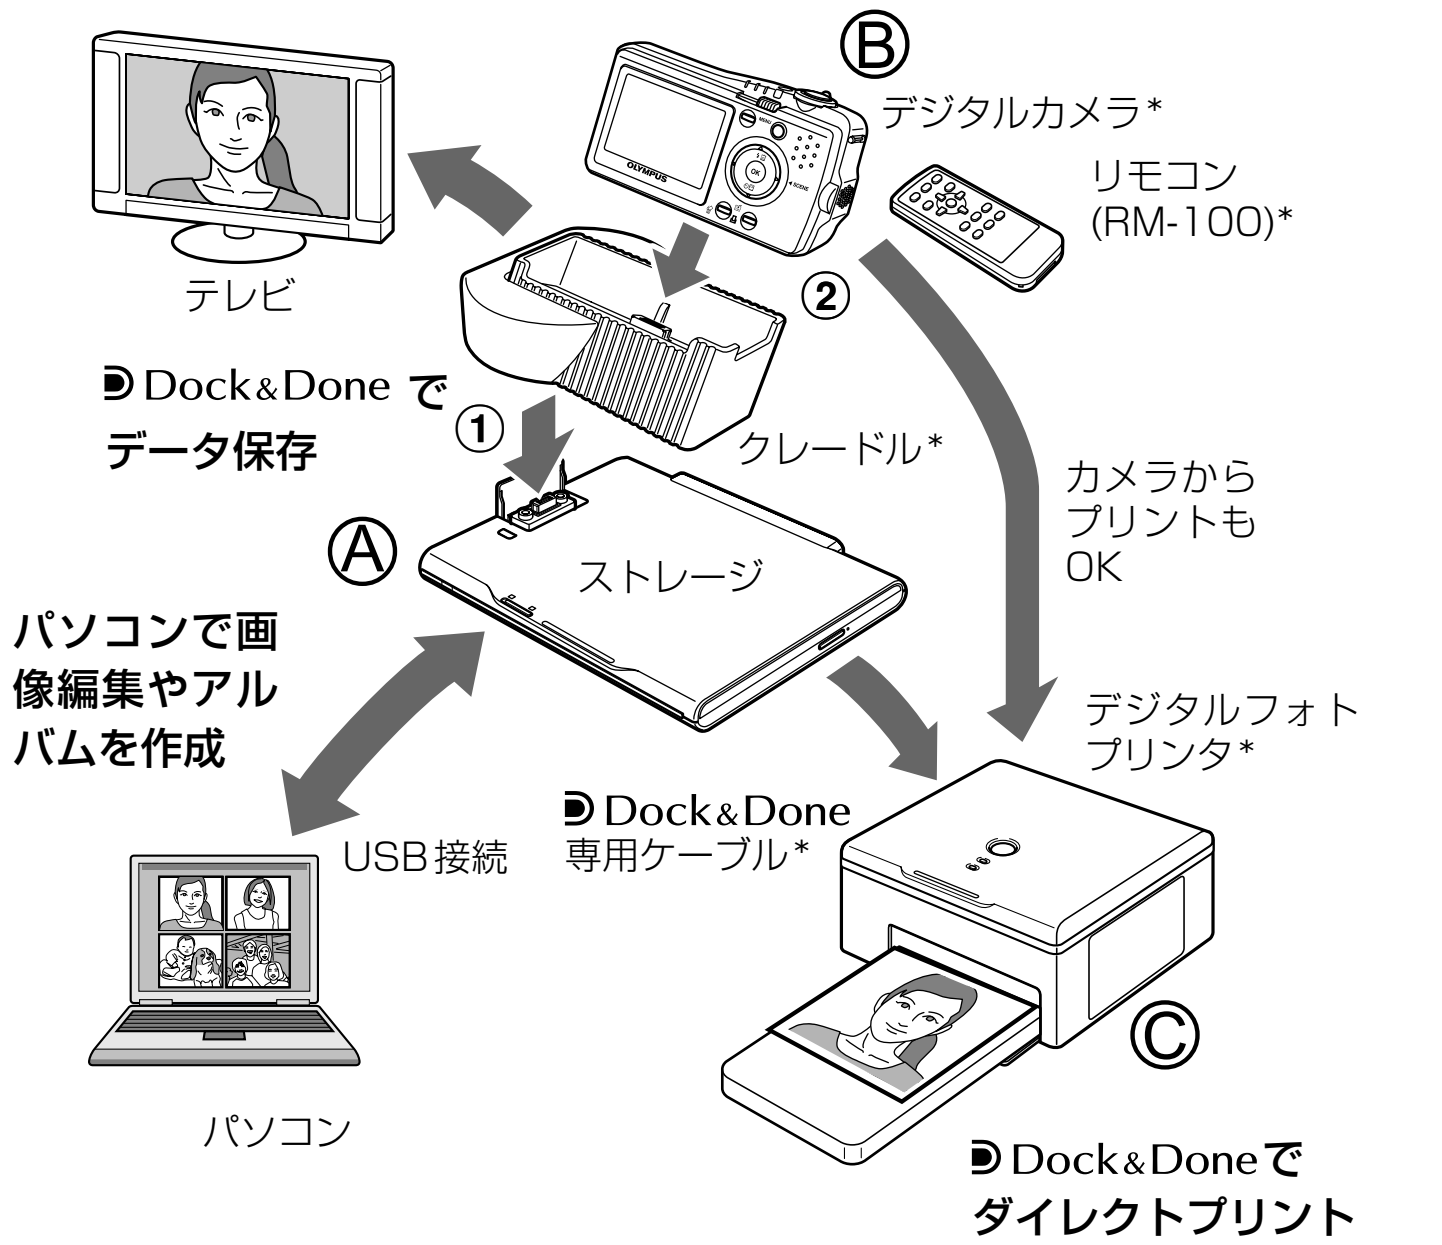

*別売

Ⓐ **Dock&Done対応ストレージ（S-DVD-100）**

本製品は、Dock&Done2.0に対応しています。
Dock&Done対応デジタルカメラを接続し、簡単操作で画像ファイルを保存および再生します。また、対応デジタルカメラを充電することができます。

Ⓑ **Dock&Done対応デジタルカメラ**

Dock&Done対応ストレージと組み合わせることにより、クレードルにセットするだけでデータの保存および再生や、バッテリーの充電を簡単操作でおこなう事ができます。

ご注意

IR-500の場合はDock&Done2.0対応へのバージョンアップが必要です。詳細については、取扱説明書の巻末にご案内しておりますオリンパスホームページをご参照ください。

Ⓒ **Dock&Done対応デジタルフォトプリンタ**

Dock&Done対応ストレージと専用ケーブルで接続することにより、デジタルカメラのデータ保存と予約プリントの印刷を簡単操作でおこなえます。

パソコン

Dock&Done対応ストレージをお使いのパソコンに接続し、画像の整理や編集、パソコンへデータをコピーしたりと、画像データを管理できます。

テレビ

Dock&Done対応デジタルカメラの液晶モニタの代わりに、クレードルとお使いのテレビをAVケーブルで接続し、カメラやストレージ内の画像をテレビに表示することができます。

Dock&Done モードとPCモード

本製品は、Dock&DoneモードとPCモードによって動作します。

Dock&Done（ドックアンドダン）モード

本製品とDock & Done対応をするデジタルカメラ（IR-300など）やプリンタ（P-S100など）を組み合わせると、パソコンを使わずに簡単に写真の保存やプリントなどができます。
本製品にDock & Done対応デジタルカメラのクレードルをセットしておくと・・・

- **デジタルカメラと簡単接続！**：
  カメラをクレードルに置くだけでカメラとストレージが接続されるため、ケーブルでいちいち接続する必要がありません。カメラの充電もおこなえます。
- **置くだけで撮った写真を自動保存！**：
  カメラをクレードルに置くだけで、記録型DVDまたはCD*に自動的に写真を保存します。意識することなく毎日の写真が貯まっていきます。新しく撮影された画像ファイルのみ保存するので、古い画像が重複して保存されることがありません。
- **お友達に渡せるディスクが簡単に作れます！**：
  カメラを「ディスク作成」に設定してクレードルに置くと、カメラのすべての写真をCD-Rディスクなどにコピーして自動的にファイナライズ。ほとんどのパソコン用CD/DVDドライブで読める互換性の高いディスクとなるので、お友達にも安心して渡せます。
- **写真のプリントが簡単にできます！**：
  Dock&Done対応のプリンタをお持ちの場合、プリント予約設定されたデジタルカメラの画像ファイルをワンタッチでプリントすることができます。
- **ディスクに保存した写真も再生できます！**：
  ディスクに保存した画像を、Dock&Done対応デジタルカメラの液晶モニタで表示できます。
  カレンダー表示できるので大量の写真から目的の写真をすぐに探せます。カメラのAV出力をテレビにつないで、大画面で写真を楽しむこともできます。

PCモード

パソコンに接続すると、本製品を外部接続CD/DVDドライブとして使用できます。本製品は、記録型DVDおよびCD*の読み書き、およびDVD-ROM/CD-ROMの読み出しに対応しています。

- **OLYMPUS Masterによる画像ファイルの管理**：
  本製品をパソコンに接続した場合、付属のOLYMPUS MasterとB's CLiP6をパソコンにインストールして使用すると、Dock&Doneで保存したディスク内の大量の画像ファイルを、カレンダー機能などを使って便利に管理・編集することができます。
- **PCからの認識**：
  本製品をパソコンに接続した場合、本製品および本製品に接続されているプリンタ、デジタルカメラをパソコンから使用することができます。

* DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/CD-R/CD-RW

粘着シートの取り付けについて

付属の粘着シートをクレードル底面に貼ることにより、デジタルカメラ着脱時のがたつきをおさえることができます。
ホコリ等で粘着力がなくなった場合は、粘着シートをクレードルからはがして水洗いしてください。

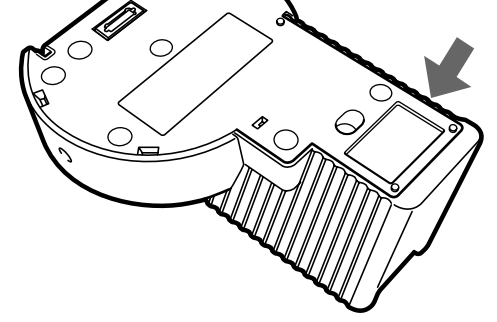

ご注意

カメラをクレードルから取りはずすときは、必ずクレードルを手で押さえてください。

Dock&Doneモードで使用する

あらかじめデジタルカメラで撮影したり、プリント予約をしてください。
デジタルカメラの詳しい使用方法は、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

Dock&Doneモードの準備をする

ご注意

接続の前に本製品のパワースイッチがOFFになっていることを確認してください。

以下はデジタルカメラ（IR-300）とプリンタ（P-S100）を接続する例であり、カメラによっては、カメラやクレードルの形状が異なっていたり、液晶表示や機能が異なる場合があります。

1 PUSHボタンを押してドッキングコネクタカバーを開き、Dock&Done対応デジタルカメラのクレードルを本製品に接続します。

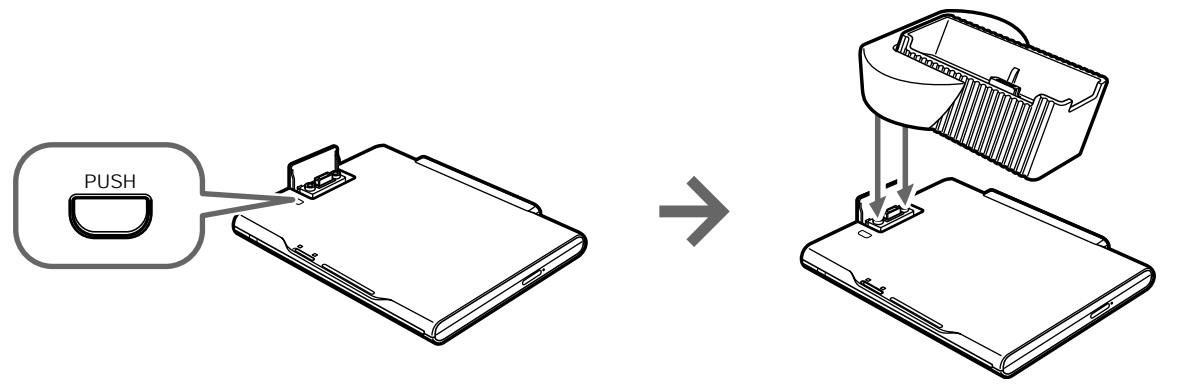

2 ACアダプタ、電源コードを本製品に接続してください。
Dock&Done対応プリンタをお持ちの場合は、プリンタと本製品を専用の接続ケーブルで接続してください。

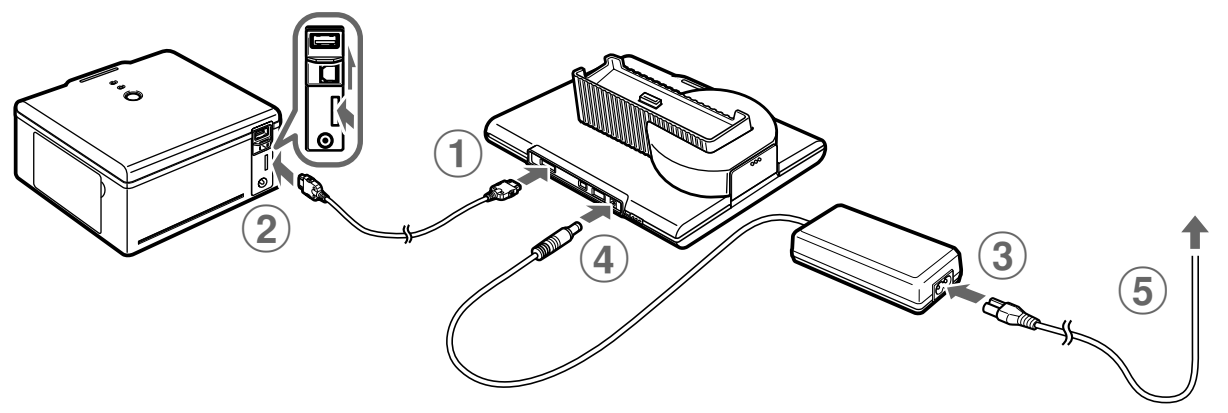

3 Dock&Doneモード/PCモード切り替えスイッチを「DOCK」に切り替えます。

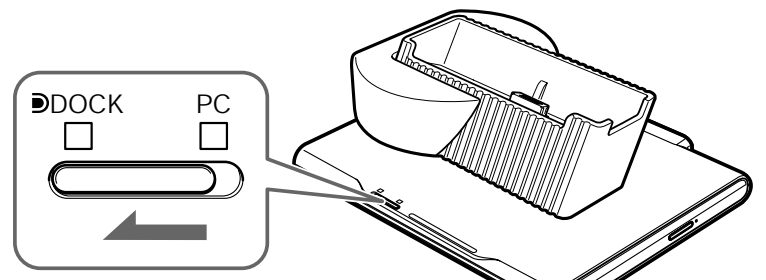

ご注意

- パソコンに接続している場合は、必ず以下の手順にしたがって本製品の電源をOFFにしてからモード切替えスイッチを切り替えてください。
  ① ディスクを取り出す。
  ② ハードウエアの取りはずしの操作をおこなう。
  ③ 本製品の電源をOFFにする。
  ④ PCモード/Dock&Doneモード切り替えスイッチを「Dock」側に切り替える。
- PCモードで動作中にDock&Doneモード/PCモード切り替えスイッチを切り替えると、パソコンから本製品に書き込み中のデータが失われたり、パソコンにシステムエラー画面が表示され、動作しなくなることがあります。この場合は、パソコンを終了し、本製品の電源をOFFにしたあと本製品、パソコンの順で再度起動してください。

自動保存および再生とプリントをおこなう

1 パワースイッチをONにします。

パワーランプ(緑)が点灯し、DOCK側のランプ(緑)が点灯していることを確認してください。

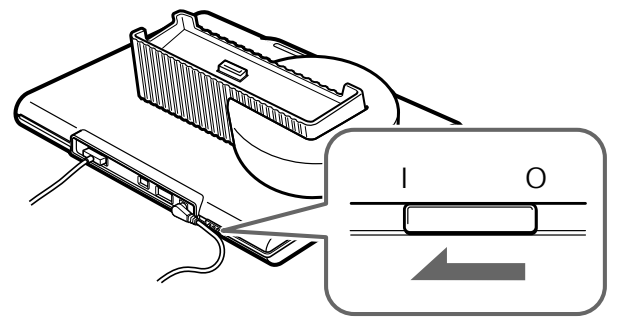

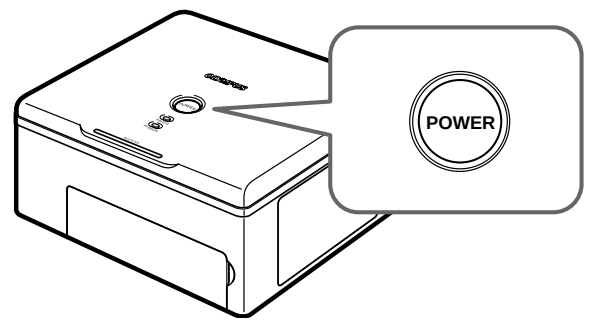

プリンタをお持ちの場合、プリンタの電源を入れておいてください。

2 画像ファイルを自動保存したい場合はディスクをセットします。

本製品でフォーマットしたディスクかB's CLiP 6でUDF1.5形式にフォーマットしたディスク、またはブランクディスクをセットしてください。自動保存に使用するブランクディスクは、DVD＋RWかDVD-RWのご使用をおすすめします。

3 ACCESSランプ(青)が消灯してから、デジタルカメラをクレードルに取り付けます。

デジタルカメラの液晶モニタにメニュー画面が表示されます。

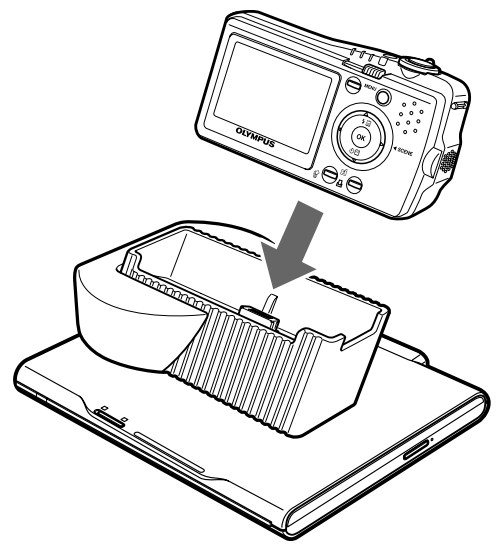

補足

本製品の電源がOFFでも、デジタルカメラを充電することができます。

4 デジタルカメラを操作して希望する保存設定を選びます。

1) ブランクディスクの場合は、フォーマットするかプリントのみおこなうかを選択します。
フォーマットする場合は、ボタンで「ディスクフォーマット」を選択してⓄボタンを押します。「実行」、「中止」を選ぶ画面が表示されたら、「実行」を選んでⓄボタンを押すと、フォーマットが始まります(ディスクの種類によってはフォーマットに時間がかかります)。
プリントのみおこなう場合は、「保存しない」を選択してⓄボタンを押します。
ディスクがセットされていない場合や、非対応ディスクまたは非対応フォーマットのディスクがセットされている場合は、メッセージが3秒間表示されてから、Dock&Doneメニュー画面が表示されます。この場合、保存することはできませんが、プリントはできます。

2) デジタルカメラの、ボタンを押して、希望する保存設定を選びます。Dock&Doneメニュー画面に表示される項目は、デジタルカメラの機種や設定、予約状況によって異なります。

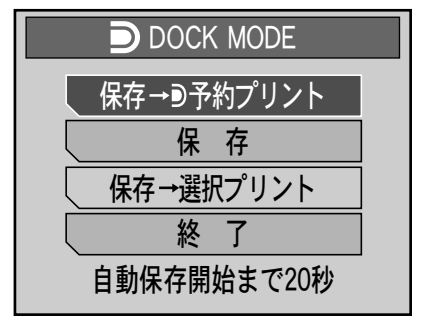

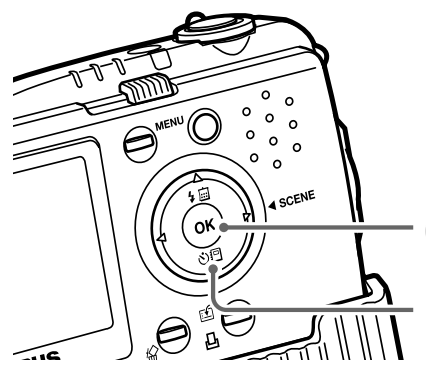

保存→新規全コマプリント:	新規に撮影された画像ファイルを保存・プリントします。
保存→予約プリント:	新規に撮影された画像ファイルを保存し、その後プリント予約されている画像をプリントします。
保存:	新規に撮影された画像ファイルの保存のみをおこないます。
保存→選択プリント:	新規に撮影された画像ファイルを保存し、プリントの設定画面になります。
新規全コマプリント:	新規に撮影された画像ファイルをプリントします。
予約プリント:	プリント予約されている画像をプリントします。
選択プリント:	プリントの設定画面になります。
終了:	画像ファイルの保存・プリントをおこなわずにDock&Doneモードを終了し、通常再生モードに戻ります。

メニュー選択をしないまま、所定の時間(20秒)を経過すると、保存などの処理を自動で実行します。

3) Ⓞボタンを押します。
保存中は、ACCESSランプ(青)が点滅します。(プリント中はプリンタのACCESSランプが点滅します)
保存とプリントが終了すると、デジタルカメラの電源が自動的にOFFになります。

ご注意

- Dock & Doneモードで動作中はモード切り替えスイッチを切り替えないでください。スイッチを操作してもDock & Doneモードでデータ書き込み中は書き込みが終了するまでPCモードへは切り替わりません。
- デジタルカメラで音声を録音(アフレコ)した画像ファイルは、本製品でディスクに保存すると画像と音声が別々のファイルとして保存され、画像から音声を再生できなくなります。

補足

- Dock & Done対応デジタルカメラの「保存後」設定が「画像消去」に設定されている場合、データの保存後、自動的にカメラの画像が消去されます。
- Dock&Done対応デジタルカメラの「プリント後」設定を「予約解除」に設定しておくと、プリント後プリント予約が自動的に解除されます。「予約解除」に設定していない場合、プリント予約は手動で解除してください。
- Dock & Doneモード時は、本製品および本製品に接続されたデジタルカメラ、プリンタをパソコンから使用することはできません。

5 デジタルカメラを操作して自動保存した画像ファイルを再生します

デジタルカメラをクレードルに取り付けたまま、再度電源をON にして、デジタルカメラのメニューから「ストレージ再生」を選択すると、ディスクの内容をデジタルカメラの液晶モニタで表示できます。ストレージ再生の操作については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
ストレージ再生時にできる操作は、ディスクによって異なります。

ご注意

- ディスクに大量の画像がある場合、ストレージ再生の開始や表示に時間がかかることがあります。
- ストレージ再生で動画・音声ファイルを再生するとき、ファイルの容量が大きいと、デジタルカメラによっては再生が途切れたり、スムーズに再生できなかったりすることがあります。
- ストレージ再生した画像の消去については、DVD-RW/DVD+RW/CD-RWのみ可能です。本製品は「1コマ消去」にのみ対応しておりますので、「日付内全コマ消去」を選択された場合でも、最初の1コマしか消去されません。本製品で「日付内全コマ消去」をおこなった場合、次の画面が出るまで非常に時間がかかったり、誤動作する場合があります。
- Dock&Done モードでは、CD-R/DVD-R/DVD+Rメディア内の画像データに関する回転、プロテクト、消去を受け付けない仕様となっております。
- スライドショーを「全コマ」で選択した場合、ストレージ再生時に、最新日付のコマからいちばん古い日付のコマへ切り替わる際に時間がかかる場合があります。「日付内全コマ」での再生をおすすめします。
- ストレージ再生を終了する時は、必ずメニューの「終了」を選択してください。メニューで終了操作をおこなわずにデジタルカメラをクレードルから取りはずすと、ディスク内のデータが破損する場合があります。(ACCESSランプが赤く点滅します)
- 別のディスクを使用してストレージ再生する場合は、いったんカメラのメニューでストレージ再生を終了して、デジタルカメラをクレードルから取りはずしてから、ディスクを交換して再度ストレージ再生の操作をおこなってください。

ディスクに画像をコピーする(ディスク作成)

1 パワースイッチをONにします。

パワーランプ(緑)が点灯し、DOCK側のランプ(緑)が点灯していることを確認してください。

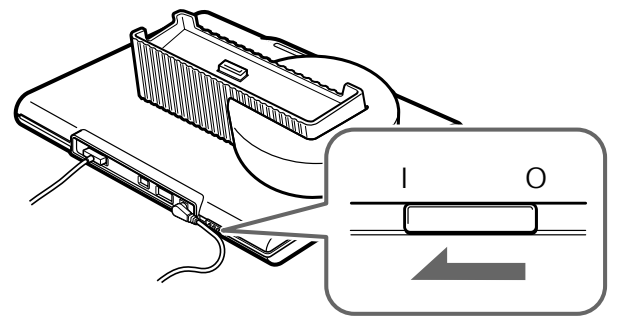

2 デジタルカメラの再生モードのトップメニューから「モードメニュー」→「ディスク作成」の順に選びます。

デジタルカメラのメニュー操作の詳細については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

3 本製品にブランクディスクをセットします。

4 ACCESSランプ(青)が消灯してから、デジタルカメラをクレードルに取り付けます。

ブランクディスクのフォーマットが始まります。フォーマット終了後、画像ファイルのコピーとディスクのファイナライズが自動でおこなわれます。
本製品にディスクがセットされていない場合や、非対応ディスクまたはブランクディスク以外のディスクがセットされている場合は、エラーメッセージが表示されます。デジタルカメラをクレードルから取りはずし、ボタンでモードメニューに戻ってから、本製品対応のブランクディスクをセットして、手順2から操作をやりなおしてください。

ご注意

- Dock & Doneモードで動作中はモード切り替えスイッチを切り替えないでください。スイッチを操作してもDock & Doneモードでデータ書き込み中は書き込みが終了するまでPCモードへは切り替わりません。
- ACCESSランプ(青)の点滅中に、電源をOFFにしたり、ケーブルを抜いたりしないでください。保存・プリントエラーの原因になります。保存・プリントの状況及びエラー発生時のエラー内容はカメラの液晶画面に表示されます。
- ACCESSランプ(青)が点滅中はカメラを取りはずさないでください。取りはずす場合は、カメラから中断の操作をおこなってください。

PCモードで使用する

本製品をパソコンに接続して、パソコンの画像をディスクに保存する、またはディスクの画像ファイルを閲覧・編集・印刷・管理する場合は、付属のOLYMPUS Masterを使用してください。OLYMPUS Masterの操作についての詳細は、OLYMPUS Masterのヘルプまたはオンラインマニュアルをご覧ください。

ご注意

- 本製品に付属するOLYMPUS Masterを使用してください。デジタルカメラに付属するOLYMPUS Masterでは正しく操作できない場合があります。
- OLYMPUS Masterを使用する前に、B's CLiP6をパソコンにインストールする必要があります。B's CLiP6を他社製のパケットライティングソフトウェアと同時に使用することはできません。必ず他社製のパケットライティングソフトウェアをアンインストールしてから、B's CLiP6をインストールしてください。

パソコンに接続する

ご注意

接続の前に本製品のパワースイッチがOFFになっていることを確認してください。

1 ACアダプタ、電源コードを本製品と接続して、USBケーブルで本製品とパソコンを接続します。

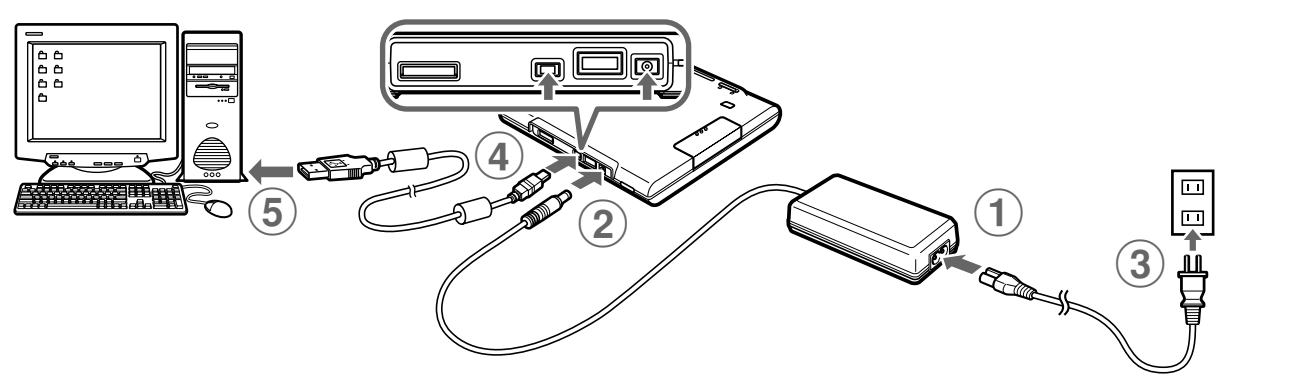

2 Dock&Doneモード/PCモード切り替えスイッチを「PC」に切替えて、パワースイッチをONにします。



ご注意

- PCモードで動作中にDock&Doneモード/PCモード切り替えスイッチを切り替えたり、USBケーブルや電源コードを抜かないでください。データが失われたり、パソコンにシステムエラー画面が表示され、動作しなくなることがあります。この場合は、パソコンを終了し、本製品の電源をOFFにしたあと本製品、パソコンの順で再度起動してください。
- OLYMPUS Masterを使用する前に、必ずB's CLiP6をインストールしてください。
- パソコンでディスクに書き込みをおこなった場合、まれに正しく書き込まれないことがありますので、書き込み後正常に書き込まれたか確認されることをおすすめします。

補足

B's CLiP6では、DVD+RW、DVD-RWをご使用の場合、「安全モード」を設定すると、書き込みは遅くなりますが信頼性が向上します。インストール時の安全モード設定はオンになっています。詳細については、B's CLiP6のヘルプをご参照ください。

©2005 OLYMPUS IMAGING CORP.

Printed in CHINA
NG042902